

# Star デバイス イーサネット利用ガイド

**- Linux -**

## イーサネット環境を使用する際のガイドライン

LAN 対応の Star デバイスをご使用いただくには、あらかじめ Star デバイスへの IP アドレスの設定が必要となります。ご使用の LAN 環境において、DHCP サーバーからの IP アドレスの取得が行えない場合には、事前に Star デバイスへの IP アドレスの設定を行ってください。

### 1. 仮 IP アドレス設定

以下の手順で、Star デバイスに対して仮 IP アドレスを設定することができます。仮 IP アドレスを設定することにより、IP アドレスの設定されていない Star デバイスへの接続が行えるようになります。

注記：Star デバイスの設定は管理者権限を持つユーザーで行ってください。

#### メモ

仮 IP アドレスの設定には、設定を行う Star デバイスの MAC アドレスが必要です。プリンターの MAC アドレスはプリンタを自己印字させることで確認することができます。自己印字に関して詳しくはご使用の機種ハードウェアマニュアルをご参照ください。また、プリンター以外のデバイスの MAC アドレスは、製品に張付されたラベルで確認できます。

- ① コマンド入力をするため、ターミナル・ウィンドウを開いてください。
- ② su - コマンドを使用して、一時的に管理者権限になってください。

```
$ su -
```



```
root@localhost:~  
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 端末(T) タブ(B) ヘルプ(H)  
[group2@localhost ~]$ su -  
パスワード:  
[root@localhost ~]#
```

③ ターミナルで以下のコマンドを実行することにより、Star デバイ스에 仮 IP アドレスを設定してください。

1. arp -d [Star デバイス 仮 IP アドレス]
2. arp -s [Star デバイス 仮 IP アドレス] [Star デバイス MAC アドレス]
3. ping -c 4 [Star デバイス 仮 IP アドレス]
4. arp -d [Star デバイス 仮 IP アドレス]

具体例：仮 IP アドレス (192.168.32.228) を設定する場合

```
arp -d 192.168.32.228
arp -s 192.168.32.228 00:11:62:04:83:98
ping -c 4 192.168.32.228
arp -d 192.168.32.228
```

注記：Ubuntu を使用している場合は、su - コマンドの入力は不要ですが、arp コマンドの代わりに sudo arp コマンドを入力してください。

ここで設定を行う " 仮 IP アドレス " は、Star デバイスの電源を切るとクリアされます。  
ひきつづき IP アドレスの設定作業を行ってください。

管理者ユーザーから一般ユーザーに戻るには exit コマンドを実行してください。

## 2. IP アドレス設定 << TELNET Utility >>


Telnet コマンドにより、直接 Star デバイスに接続して設定を行います。

- ① コマンド入力をするため、ターミナル・ウィンドウを開いてください。
- ② Telnet コマンドにより、設定を行う Star デバイスに接続します。

例： > telnet 192.168.32.228  
↓  
設定を行う Star デバイスの IP アドレス

注記：IP アドレスが設定されていない Star デバイスには、接続が行えません。  
「1. 仮 IP アドレス設定」をご参照の上、あらかじめ仮 IP アドレスの設定を行ってください。

- ③ 設定を行う Star デバイスに "root" ユーザでログインします。  
工場出荷時のパスワードは "public" です。  
パスワードの変更を行った場合には、変更したパスワードを入力してください。

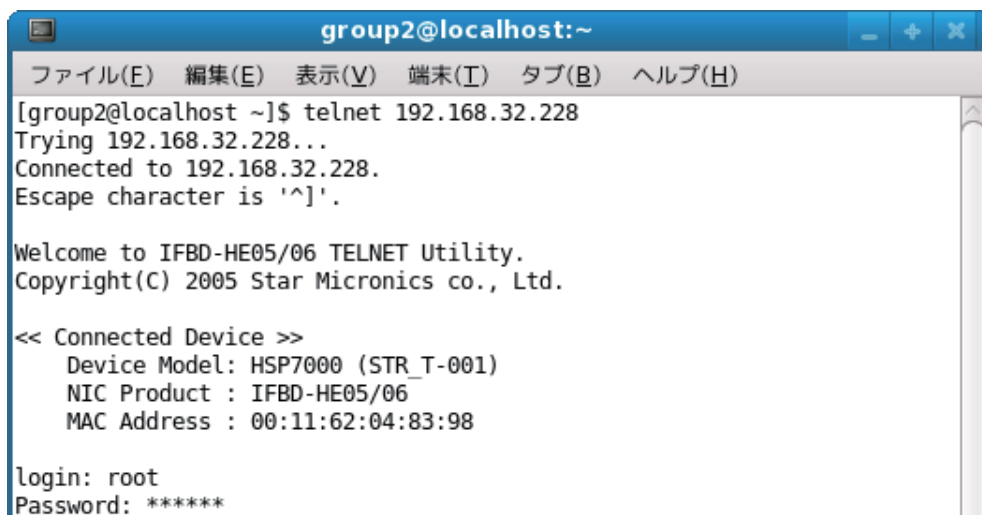

```
group2@localhost:~
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 端末(T) タブ(B) ヘルプ(H)
[group2@localhost ~]$ telnet 192.168.32.228
Trying 192.168.32.228...
Connected to 192.168.32.228.
Escape character is '^]'.

Welcome to IFBD-HE05/06 TELNET Utility.
Copyright(C) 2005 Star Micronics co., Ltd.

<< Connected Device >>
  Device Model: HSP7000 (STR_T-001)
  NIC Product  : IFBD-HE05/06
  MAC Address  : 00:11:62:04:83:98


login: root
Password: *****
```

④ 表示されるのは以下のメニューです。

- 1) IP Parameters Configuration
- 2) System Configuration
- 3) Change Password
- 96) Display Status
- 97) Reset Settings to Defaults
- 98) Save & Restart
- 99) Quit

Enter Selection:

処理したい内容に合わせて番号を入力します。

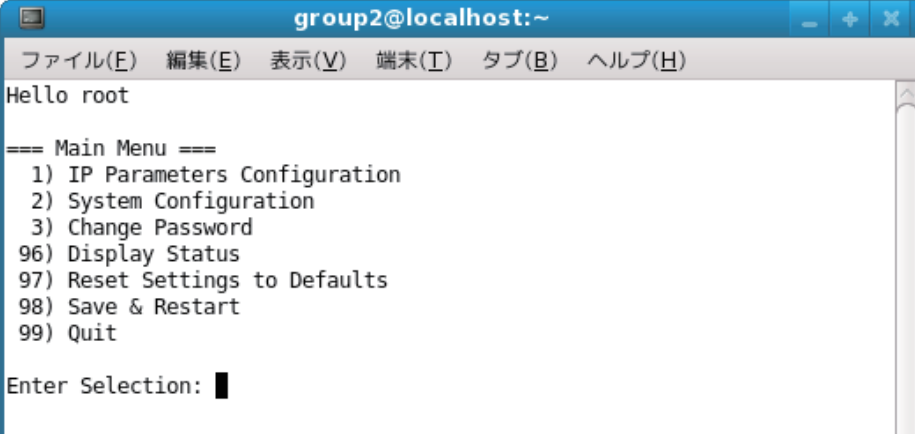

```
group2@localhost:~  
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 端末(T) タブ(B) ヘルプ(H)  
Hello root  
  
=== Main Menu ===  
 1) IP Parameters Configuration  
 2) System Configuration  
 3) Change Password  
96) Display Status  
97) Reset Settings to Defaults  
98) Save & Restart  
99) Quit  
  
Enter Selection: █
```

⑤ すべての設定が終わったら "98(Save & Restart)" - "1(Save & Restart device & Configuration printing)" または "2(Save & Restart device)" で、設定内容の保存を行ってください。Star デバイスに設定内容を保存した後、Star デバイスのリセットがかかります。

## ご注意

- 本書中に登場する会社名や商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
- 本書の内容の一部、または全部を無断で転載することは、固くお断りします。
- 本書の内容については、予告なしに変更することがあります。
- 本書にもとづいて運用した結果の影響、過失による損傷については一切責任を負うことはできませんのでご了承ください。

©2011 - 2014 Star Micronics Co., Ltd.



*URL: <http://www.star-m.jp>*

〒 424-0066 静岡県静岡市清水区七ツ新屋 536

電話 054-347-0112 (営業直通)