

# ***Star* デバイス イーサネット 利用 手引き**

***- Mac OS X -***

## イーサネット環境を使用する際のガイドライン

LAN 対応の Star デバイスをご使用いただくには、あらかじめ Star デバイスへの IP アドレスの設定が必要となります。ご使用の LAN 環境において、DHCP サーバーからの IP アドレスの取得が行えない場合には、事前に Star デバイスへの IP アドレスの設定を行ってください。

### 1. 仮 IP アドレス設定

以下の手順で、Star デバイスに対して、仮 IP アドレスを設定することができます。仮 IP アドレスを設定することにより、IP アドレスの設定されていない Star デバイスへの接続が行えるようになります。

注記：Star デバイスの設定は管理者権限を持つユーザーで行ってください。

**Point!** 仮 IP アドレスの設定には、設定を行う Star デバイスの MAC アドレスが必要です。プリンターの MAC アドレスはプリンターを自己印字させることで確認することができます。自己印字に関して詳しくはご使用の機種ハードウェアマニュアルをご参照ください。また、プリンター以外のデバイスの MAC アドレスは、製品に張付されたラベルで確認できます。


- ① Star デバイスにイーサネットケーブルを接続して、Star デバイスの電源を投入します。
- ② 『Mac OS X』の Dock から「Finder」を起動して、[アプリケーション]-[ユーティリティ]をダブルクリックします。



- ③ [ターミナル]をダブルクリックします。



- ④ ターミナルが起動します。

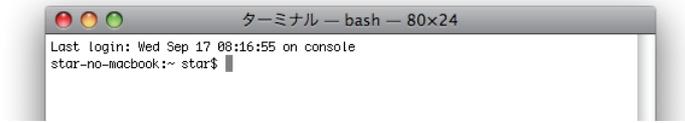

ターミナルで以下のコマンドを実行することにより、  
Star デバイスの MAC アドレスに仮 IP アドレスを設定してください。

1. `sudo arp -d [Star デバイス仮 IP アドレス]`
2. `sudo arp -s [Star デバイス仮 IP アドレス] [Star デバイス MAC アドレス]`
3. `ping -c 4 [Star デバイス仮 IP アドレス]`
4. `sudo arp -d [Star デバイス仮 IP アドレス]`

具体例：MAC アドレス <00:11:62:00:03:4D> の Star デバイスに  
仮 IP アドレス <192.168.222.217> を設定する場合

```
sudo arp -d 192.168.222.217
sudo arp -s 192.168.222.217 00:11:62:00:03:4D
ping -c 4 192.168.222.217
sudo arp -d 192.168.222.217
```

注記：ここで設定を行う " 仮 IP アドレス " は、Star デバイスの電源を切るとクリアされます。  
ひきつづき IP アドレスの設定作業を行ってください。(2. ② から)

## 2. IP アドレス設定 << StarPrinter TELNET Utility >>

Telnet コマンドにより、直接 Star デバイスに接続して設定を行います。

- ① Star デバイスにイーサネットケーブルを接続して、Star デバイスの電源を投入します。
- ② 『Mac OS X』の Dock から「Finder」を起動して、[アプリケーション]-[ユーティリティ]をダブルクリックします。




- ③ [ターミナル]をダブルクリックします。



- ④ ターミナルが起動します。



- ⑤ Telnet コマンドにより、設定を行う Star デバイスに接続します。



```
ターミナル — telnet — 80x24
Last login: Wed Sep 17 08:16:55 on console
star-no-macbook:~ star$ telnet 192.168.32.55
```


例： > telnet 192.168.222.217

↓  
設定を行う Star デバイスの IP アドレス（または仮 IP アドレス）

注記：IP アドレスが設定されていない Star デバイスには、接続が行えません。

「1. 仮 IP アドレス設定」をご参照の上、あらかじめ仮 IP アドレスの設定を行ってください。

- ⑥ 設定を行う Star デバイスに "root" ユーザでログインします。  
工場出荷時のパスワードは "public" です。  
パスワードの変更を行った場合には、変更したパスワードを入力してください。

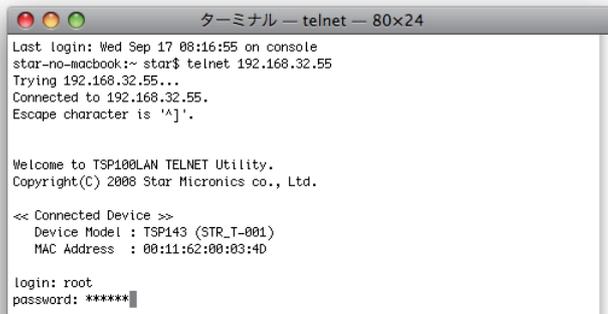

```
ターミナル — telnet — 80x24
Last login: Wed Sep 17 08:16:55 on console
star-no-macbook:~ star$ telnet 192.168.32.55
Trying 192.168.32.55...
Connected to 192.168.32.55.
Escape character is '^['.

Welcome to TSP100LAN TELNET Utility.
Copyright(C) 2008 Star Micronics co., Ltd.

<< Connected Device >>
  Device Model : TSP143 (STR_T-001)
  MAC Address  : 00:11:62:00:03:40

login: root
password: *****
```

- ⑦ 表示されるのは以下のメニューです。

- 1) IP Parameters Configuration
- 2) System Configuration
- 3) Change Password
- 96) Display Status
- 97) Reset Settings to Defaults
- 98) Save & Restart
- 99) Quit

Enter Selection:

処理したい内容に合わせて番号を入力します。



```
ターミナル — telnet — 82x13
Hello root

=== Main Menu ===
  1) IP Parameters Configuration
  2) System Configuration
  3) Change Password
 96) Display Status
 97) Reset Settings to Defaults
 98) Save & Restart
 99) Quit
Enter Selection: █
```

- ⑧ すべての設定が終わったら "98(Save & Restart)" - "1(Save & Restart device & Configuration printing)" または "2(Save & Restart device)" で、設定内容の保存を行ってください。Star デバイスに設定内容を保存した後、Star デバイスのリセットがかかります。

具体例 1：仮 IP アドレス <192.168.222.217> の設定された Star デバイスに  
固定 IP アドレス <192.168.222.55> を設定し、設定内容を印字して確認する場合

```
>telnet 192.168.222.217
login : root
password : ***** (変更していない場合 "public")
Enter Selection : 1 (IP Parameters Configuration)
Enter Selection : 1 (Static)
Enter Selection : 1 (IP Address)
Enter IP address (x.x.x.x) : 192.168.222.55
Enter Selection : 99 (Back to IP Address Menu)
Enter Selection : 99 (Back to Main Menu)
Enter Selection : 98 (Save & Restart)
Enter Selection : 1 (Save & Configuration printing & Restart device)
```

※ 実際の入力箇所を太字にて示しています。

具体例 2：固定 IP アドレス <192.168.1.35> が設定された Star デバイスの  
#9100 Multi Session を無効に設定し、設定内容を印字して確認する場合

```
> telnet 192.168.1.35
login : root
password : ***** (変更していない場合 "public")
Enter Selection : 2 (System Configuration)
Enter Selection : 2 (#9100 Multi Session)
Enter Selection : 2 (DISABLE)
Enter Selection : 99 (Back to Main Menu)
Enter Selection : 98 (Save & Restart)
Enter Selection : 1 (Save & Restart device & Configuration printing)
```

※ 実際の入力箇所を太字にて示しています。

**注意事項:**

- Mac、MacOS、MacBook、iMac は米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- 本マニュアルの内容は、予告無く変更する場合があります。
- スター精密株式会社は、正確な情報を提供するためにあらゆる措置を取っていますが、誤りや不作為について責任を負うものではありません。
- スター精密株式会社は、このマニュアルに記載されている情報の使用に起因するいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
- 本マニュアルの一部、あるいは全部を無断で複写・複製・転載することは、固くお断りします。

©2011-20143 Star Micronics Co., Ltd.



URL: <http://www.star-m.jp>

〒 424-0066 静岡県静岡市清水区七ツ新屋 536

電話 054-347-0112 (営業直通)