


9 . プロジェクトマネージャ

プロジェクトマネージャでは、加工条件を表示、編集することができます。


「加工」タブ

「加工」タブでは、加工条件を表示（アイコン・名称・工具ID）編集、または削除することができます。各加工条件を選択すると、画面上のツールパスが強調表示されます。また、ダブルクリックにより加工条件を開くことができます。

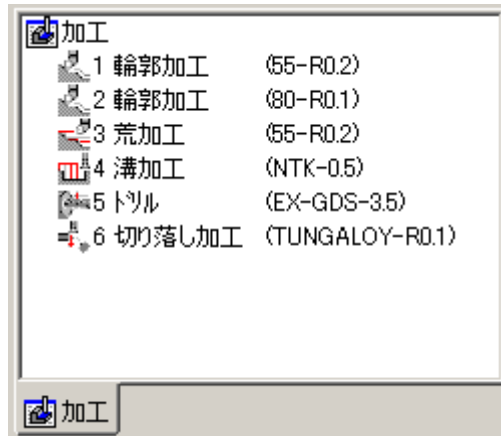

（ウィンドウは、左端固定）

 アイコン、または、加工条件を右クリックするとメニューを開くことができます。このメニューでは[編集][再計算][テクノロジーの表示][テクノロジーの作成][テクノロジー管理][抑制][抑制解除][シミュレーション][表示順][ズームアップ]または[削除]を選択することができます。

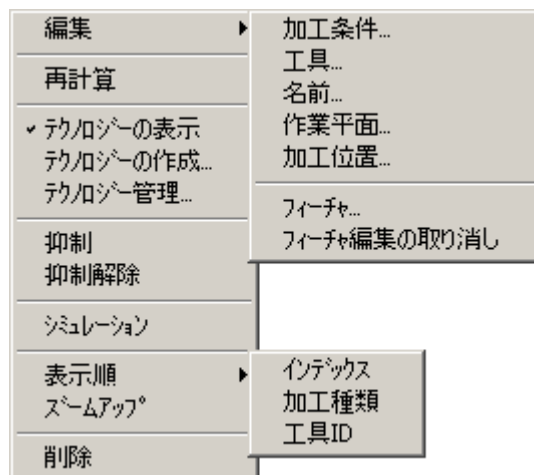


[編集 / 加工条件]: **加工条件設定のダイアログ**が表示されます。
 テクノロジーアイコン上から選択した時には**テクノロジーダイアログ**が表示されます
 加工条件からメニューを開いたときのみ有効です。
加工条件設定のダイアログの詳細は、各オペレーションの章を参照して下さい。

[編集 / 工具]: **工具ダイアログ**が表示されます。
加工条件からメニューを開いたときのみ有効です。
工具ダイアログの詳細は、「18 . 工具」の章を参照して下さい。

[編集 / 名前]: **名前編集ダイアログ**が表示されます。
選択されている加工条件の名前の編集が出来ます。

[編集 / 作業平面]: **作業平面ダイアログ**が表示されます。
加工条件からメニューを開いたときのみ有効です。
作業平面ダイアログの詳細は、「32 . ミルフィーチャの作成」の章を参照して下さい。

[編集 / 加工位置]: **加工位置の移動ダイアログ**が表示されます。

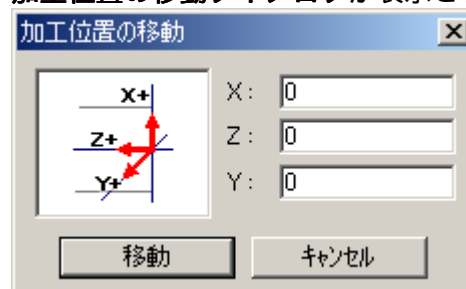

オペレーションの加工位置の移動を行うことが出来ます。この時、選択されている複数のオペレーションを同時に移動させることも出来ます。
この操作は、ネジ切り、ピックアップ、バーフィード、リリース加工に対して行うことは出来ません。

[編集 / フィーチャ]: **フィーチャ編集ダイアログ**が表示されます。
加工条件からメニューを開いたときのみ有効です。
フィーチャ編集ダイアログの詳細は、「19 . 旋盤フィーチャの作成」の章を参照して下さい。

[編集 / フィーチャ
編集の取り消し]: 上記の**フィーチャ編集ダイアログ**で実行されたフィーチャの編集を取り消し、元の状態に戻します。

[再計算]: 加工条件の編集や工具の編集を行った加工パスを再計算します。選択されている全ての加工条件に対して再計算が行われます。




アイコン上からメニューを開いた場合には、全ての加工条件に対して再計算が行われます。

[テクノロジーの表示]: テクノロジーアイコンを表示します。

プロジェクトマネージャには、送り、回転数、補正番号が表示されます。

テクノロジーアイコン上からも、[編集 / 加工条件] [ズームアップ] [削除] メニューは有効であり、[編集 / 加工条件] を選択すると**テクノロジーダイアログ**が表示されます。

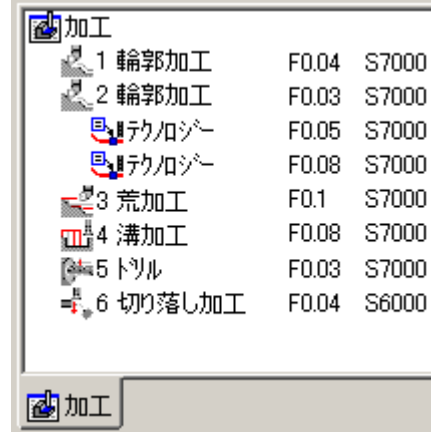

[テクノロジーの作成]: **テクノロジー挿入の作成ダイアログ**が表示されます。

加工条件からメニューを開いたときのみ有効です。

テクノロジー挿入の作成ダイアログの詳細は、「3 7 . テクノロジー」の章を参照して下さい。

[テクノロジー管理]: **テクノロジー管理ダイアログ**が表示されます。

テクノロジー管理ダイアログの詳細は、「4 6 . テクノロジー管理」の章を参照して下さい。

[抑制]: 選択されている加工条件の NC 出力を禁止します。

抑制された加工条件のアイコンはとなり、画面上から加工パスが消えます。

加工条件からメニューを開いたときのみ有効です。

[抑制解除]: 加工条件の抑制を解除します。



アイコン上からメニューを開いた場合には、全ての加工条件の抑制が解除されます。

[シミュレーション]: 選択されている加工条件を表示順にシミュレーションします。



アイコン上からメニューを開いた場合には、全ての加工条件のシミュレーションを行います。

[表示順]: 表示順を並び替えます。

[ズームアップ]: 選択されている加工条件の加工パスを画面上で拡大表示します。




アイコン上からメニューを開いた場合には、全ての加工パスが画面上に表示されるように表示位置、大きさの調整を行います。

[削除]: 選択されている加工条件を削除します。



アイコン上からメニューを開いた場合には、全ての加工条件を削除します。

選択した加工条件アイコン上にマウスカーソルを移動させると、加工条件ダイアログで設定したコメント文をツールチップとして表示することが出来ます。

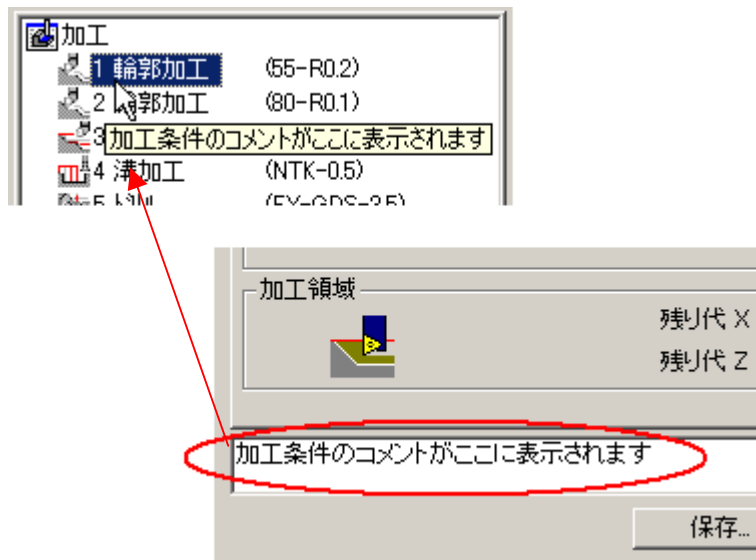

[テクノロジーの表示] メニューがチェックされた状態の時、プロジェクトマネージャ上で直接、加工条件を編集することが出来ます。送り、回転数、補正番号の表示部分ををクリックすると編集ボックスが表示され、編集後、リターンキーを押すと編集結果が有効になります。編集をキャンセルする場合は、プロジェクトマネージャ上の任意の場所をクリックして下さい。尚、ここでは、工具番号を編集することは出来ません。

5 タップ	F0.8	S500	T2100
6 バランス加工/外径 荒	F0.05	S3000	T1100
7 バランス加工/外径 仕上げ	F0.05	S3000	T400
テクノロジー	F0.1	S3000	-
テクノロジー	0.05	S3000	-
テクノロジー	F0.15	S3000	-
テクノロジー	F0.1	S3000	-
8 ねじ/外径	F1	S1000	T300

「操作」タブ

「操作」タブには、頻繁に使用されるメニュー、ツールバーの項目が、操作手順に従って表示されています。これらのアイコンを（シングル）クリックすることにより、そのメニュー、ツールバーと同様の操作を行うことができます。

